

Mobiltelefon Benutzerhandbuch

Je nach Software Ihres Telefons oder Ihres Netzbetreibers kann der Inhalt dieses Handbuchs teilweise vom Funktionsumfang Ihres Telefons abweichen.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-27993A
German: 02/2011, Rev. 1.1



Sicherheitswarnungen

Halten Sie Kleinkinder und Haustiere vom Telefon fern

Achten Sie darauf, dass Ihr Telefon samt Zubehör nicht in die Reichweite von kleinen Kindern oder Tieren gelangt. Kleine Teile können bei Verschlucken zur Erstickung oder zu schweren Verletzungen führen.

Schützen Sie Ihr Gehör



Bei hoher Lautstärke kann längeres Hören Ihr Hörvermögen schädigen. Bevor Sie die Ohrhörer an ein Wiedergabegerät anschließen, stellen Sie die Lautstärke nicht lauter ein, als nötig ist, um Ihr Gespräch oder Ihre Musik noch zu hören.

Installieren Sie Mobiltelefone und Zubehör vorsichtig

In Ihrem Fahrzeug installierte Mobiltelefone und entsprechendes Zubehör müssen sicher befestigt sein. Platzieren Sie Ihr Telefon oder Zubehör nicht im Entfaltungsbereich des Airbags oder in dessen Nähe. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.

Schalten Sie das Telefon im Flugzeug aus oder deaktivieren Sie die Funkfunktionen

Das Telefon kann Interferenzen mit den technischen Geräten des Flugzeugs verursachen. Befolgen Sie alle Vorschriften der Fluglinie und schalten Sie Ihr Telefon aus oder schalten Sie es in einen Modus um, in dem die Funkfunktionen deaktiviert sind, wenn Sie vom Flugpersonal dazu aufgefordert werden.

Schützen Sie Akkus und Ladegeräte vor Schäden

- Schützen Sie Akkus vor extrem kalten oder heißen Temperaturen (unter 0 °C/32 °F bzw. über 45 °C/113 °F). Extreme Temperaturen können die Ladekapazität und Haltbarkeit Ihrer Akkus beeinträchtigen.
- Akkus dürfen nicht mit Metallgegenständen in Berührung kommen, da auf diese Weise der Plus- und der Minuspol kurzgeschlossen werden können und der Akku ggf. vorübergehend oder dauerhaft beschädigt wird.
- Verwenden Sie niemals beschädigte Ladegeräte oder Akkus.

Bedienen Sie Ihr Telefon mit Sorgfalt

- Achten Sie darauf, dass Ihr Telefon nicht nass wird. Flüssigkeiten können zu schweren Schäden führen. Bedienen Sie Ihr Telefon nicht mit nassen Händen. Durch Wasserschäden kann die Herstellergarantie auf das Telefon erlöschen.
- Lagern Sie das Telefon nicht an staubigen oder schmutzigen Orten, um bewegliche Teile vor Schäden zu schützen.

Handhaben und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die ausdrücklich für Ihr Telefon vorgesehen sind. Ungeeignete Akkus und Ladegeräte können zu schweren Verletzungen führen oder das Telefon beschädigen.
- Werfen Sie Akkus und das Telefon niemals ins Feuer. Entsorgen Sie gebrauchte Akkus und das Telefon entsprechend den geltenden Bestimmungen.
- Legen Sie das Telefon nicht auf einem Heizgerät wie z. B. einer Mikrowelle, einem Ofen, einem Herd oder einem Heizkörper ab. Akkus können dadurch überhitzen und explodieren.
- Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht. Setzen Sie den Akku keinem hohen Druck von außen aus. Dies kann zu einem inneren Kurzschluss oder zu Überhitzung führen.

Vermeiden Sie Interferenzen mit Herzschrittmachern

Halten Sie gemäß Empfehlung von Herstellern und der unabhängigen Forschungsgruppe Wireless Technology Research (WTR) einen Mindestabstand von 15 cm zwischen Mobiltelefon und Herzschrittmacher ein, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden.

- Ihr Telefon ist ein komplexes elektronisches Gerät. Vermeiden Sie Schäden, indem Sie es vor Stößen und grober Behandlung schützen.
- Malen Sie das Telefon nicht an. Farbe kann die beweglichen Teile des Geräts verkleben und den einwandfreien Betrieb beeinträchtigen.
- Wenn Ihr Telefon über eine Kamera oder eine Lampe verfügt, vermeiden Sie deren Verwendung in der Nähe von Kinder- oder Tieraugen.
- Ihr Telefon kann durch den Einfluss magnetischer Felder beschädigt werden. Verwenden Sie keine Tragetaschen und ähnliches Zubehör mit Magnetverschlüssen und setzen Sie Ihr Telefon nicht über längere Zeit Magnetfeldern aus.

Vermeiden Sie Interferenzen mit anderen elektronischen Geräten

Ihr Telefon gibt Hochfrequenzsignale (RF) ab, die zu Störungen bei nicht oder ungenügend abgeschirmten Elektronikgeräten führen können (z. B. Herzschrittmacher, Hörgeräte, medizinische Geräte und andere Elektronikgeräte in Häusern oder Fahrzeugen). Wenden Sie sich zum Beheben von auftretenden Störungen an den Hersteller des entsprechenden Elektronikgeräts.

Wenn Sie vermuten, dass Ihr Telefon bei einem Herzschrittmacher oder einem anderen medizinischen Gerät eine Störung verursachen könnte, schalten Sie das Telefon sofort aus und wenden Sie sich zwecks weiterer Vorgehensweise an den Hersteller des Herzschrittmachers oder des medizinischen Geräts.

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus

Verwenden Sie Ihr Telefon nicht an Zapfsäulen (Tankstellen) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien. Schalten Sie Ihr Telefon bei entsprechenden Warnzeichen oder Hinweisen aus. Ihr Telefon kann in und in der Nähe von Transport- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien und Treibstoffe oder in Sprenggebieten Explosionen oder Brände auslösen. Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Telefon mit Zubehör befindet.

Minimieren Sie das Risiko körperlicher Schäden

Halten Sie das Telefon während dessen Benutzung entspannt in der Hand, betätigen Sie die Tasten mit leichtem Druck, nutzen Sie die verfügbaren Sonderfunktionen zum Verringern der Anzahl der zu drückenden Tasten (Vorlagen oder Texterkennung) und machen Sie regelmäßig eine Pause.

CE 0168



Sicherheitshinweise

Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie Ihr Telefon nicht beim Fahren und beachten Sie alle Bestimmungen für die Verwendung von Mobiltelefonen im Straßenverkehr. Verwenden Sie zum Erhöhen der eigenen Sicherheit möglichst eine Freisprecheinrichtung.

Beachten Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften

Beachten Sie alle Vorschriften, durch die die Verwendung von Mobiltelefonen in bestimmten Bereichen eingeschränkt wird.

Verwenden Sie nur von Samsung zugelassenes Zubehör

Die Verwendung von ungeeignetem Zubehör kann Ihr Telefon beschädigen oder zu Verletzungen führen.

Schalten Sie das Telefon in der Nähe von medizinischen Geräten aus

Ihr Telefon kann Interferenzen mit medizinischen Geräten in Krankenhäusern oder anderen medizinischen Einrichtungen verursachen. Beachten Sie sämtliche Vorschriften, aushängende Warnhinweise und Anweisungen des medizinischen Personals.

Behandeln Sie SIM-Karten mit Vorsicht

- Entfernen Sie keine Karte, wenn das Telefon Daten empfängt oder sendet, da dies zu Datenverlust und/oder zur Beschädigung der Karte bzw. des Telefons führen könnte.
- Schützen Sie Karten vor schweren Stößen, elektrostatischer Aufladung und elektrischen Feldern anderer Geräte.
- Durch häufiges Beschreiben und Löschen wird die Lebensdauer von Speicherkarten verkürzt.
- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Karte verschmutzt ist, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.

Sichern Sie die Verfügbarkeit von Notdiensten

Notrufe von Ihrem Telefon sind in bestimmten Gegenden oder Situationen ggf. nicht verfügbar. Bevor Sie in ferne oder unterentwickelte Gegenden reisen, sollten Sie Alternativoptionen zum Kontaktieren von Notdiensten einplanen.

Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

Dieses Telefonmodell entspricht den EU-Normen zur Belastung von Personen durch Hochfrequenzwellen (RF), die von Funk und Telekommunikationsgeräten abgegeben werden. Diese Normen untersagen den Verkauf von Mobiltelefonen, die einen maximalen Belastungsgrenzwert (Spezifische Absorptionsrate oder SAR genannt) von 2,0 W pro kg überschreiten.

In Tests wurde als maximaler SAR-Wert für dieses Modell 0,645 W/kg erfasst. Bei normalem Gebrauch ist der faktische SAR eher deutlich niedriger, da das Telefon gemäß seiner Konstruktion nur die Hochfrequenzwellen abgibt, die zum Übermitteln eines Signals zur nächsten Basisstation erforderlich sind. Indem automatisch möglichst schwächere Wellen gesendet werden, reduziert das Telefon Ihre Gesamtbelastung durch Hochfrequenzwellen. Die Konformitätserklärung in diesem Handbuch belegt die Übereinstimmung Ihres Telefons mit der europäischen R&TTE(Radio & Terminal Telecommunications Equipment)-Richtlinie. Nähere Informationen zu SAR und verwandten EU-Normen finden Sie auf der Mobiltelefon-Website von Samsung.

Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)



Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden. Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

SAMSUNG
ELECTRONICS



Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Wir, **Samsung Electronics**
erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

GSM Mobile Phone: GT-E1080i

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

SICHERHEIT	EN 60950-1 : 2006+A11:2009
EMV	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
FUNK	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der nachfolgend benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Kennzeichen: 0168

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.


Sie kann jederzeit auf Anfrage eingesehen werden.
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.11.05
(Ort und Datum)

Joong-Hoon Choi / Lab Manager
(Name und Unterschrift des/des Bevollmächtigten)

* Dies ist nicht die Adresse des Samsung-Kundendienstes. Die Adresse oder Telefonnummer des Samsung-Kundendienstes können Sie der Garantiekarte entnehmen oder bei Ihrem Telefonhändler erfragen.

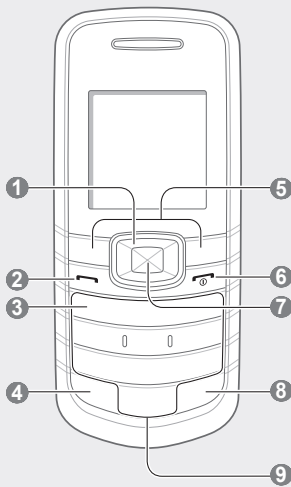

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

4-Wege-Navigationstaste
Im Standby-Betrieb: zum Aufrufen benutzerdefinierter Menüs (voreingestellte Menüs können je nach Dienstanbieter variieren); zum Aktivieren der Taschenlampefunktion (nach unten); zum Tätigen eines Täuschungsanrufs (nach unten); im Menümodus: zum Blättern durch die Menüoptionen
► *Taschenlampefunktion aktivieren*
► *Täuschungsanrufe tätigen*

2

Wähltaste
Zum Tätigen oder Beantworten eines Anrufs; im Standby-Betrieb: zum Aufrufen der zuletzt gewählten Rufnummern und der verpassten oder entgegengenommenen Anrufe; zum Senden einer SOS-Nachricht
► *SOS-Nachricht aktivieren und senden*

3

Mailbox-Taste
Im Standby-Betrieb: zum Abhören der Mailbox (Taste gedrückt halten)

4

Sperrtaste
Im Standby-Betrieb: zum Sperren bzw. Entsperren der Tastatur (gedrückt halten)

5

Soft-Tasten
Zum Ausführen der unten auf dem Display angezeigten Aktionen

6

Ein-/Ausschalter/Menü-Ende-Taste
Zum Ein- und Ausschalten des Telefons (Taste gedrückt halten); zum Beenden eines Gesprächs; im Menümodus: zum Abbrechen der Eingabe und zur Rückkehr in den Standby-Betrieb

7

Bestätigungstaste
Im Standby-Betrieb: zum Wechseln in den Menümodus; im Menümodus: zum Auswählen der markierten Menüoption oder zum Bestätigen einer Eingabe

8

Stummstaste
Im Standby-Betrieb: zum Aktivieren bzw. Deaktivieren des Stumm-Modus (Taste gedrückt halten)

9

Alphanumerische Tasten

Ihr Telefon zeigt folgende Statusanzeigen am oberen Rand des Displays an:

Symbol	Beschreibung
	Signalstärke
	Aktives Gespräch
	Anrufumleitung aktiv
	SOS-Nachrichtenfunktion aktiviert
	Roaming (außerhalb des normalen Versorgungsbereichs)
	Alarm aktiviert
	Neue SMS
	Normal-Profil aktiviert
	Stumm-Profil aktiviert
	Akkuladezustand

SIM-Karte und Akku einsetzen

1. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab und setzen Sie die SIM-Karte ein.



2. Setzen Sie den Akku wieder ein und schließen Sie die Akkuabdeckung.



Akku laden

1. Schließen Sie das mitgelieferte Ladegerät an.



Zur Netzsteckdose

2. Trennen Sie nach Beendigung des Ladevorgangs das Ladegerät vom Telefon.





Entfernen Sie niemals den Akku aus dem Telefon, bevor Sie den Reiseadapter herausgezogen haben. Andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.

Hinweissymbole

Hinweis: Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen

Gefolgt von: die Reihenfolge der Optionen oder Menüs, die Sie für einen Schritt auswählen müssen, z. B.: Im Menümodus: wählen Sie **Nachrichten** → **Neue Nachricht erstellen** (steht für **Nachrichten**, gefolgt von **Neue Nachricht erstellen**)

Eckige Klammern: Telefonasten, z. B.: [**☎**] (steht für Ein-/Ausschalter/Menü-Ende-Taste)

Spitze Klammern: Soft-Tasten zum Steuern der einzelnen Funktionen eines Bildschirms, z. B.: **<OK>** (steht für die Soft-Taste **OK**)

Telefon ein- oder ausschalten

So schalten Sie Ihr Telefon ein:

1. Halten Sie [**☎**] gedrückt.

2. Geben Sie Ihre PIN ein und drücken Sie **<OK>** (falls erforderlich).

3. Wenn der Setup-Assistent geöffnet ist, können Sie Ihr Telefon wie gewünscht über das Display einstellen.

Zum Ausschalten des Telefons wiederholen Sie Schritt 1.

Auf Menüs zugreifen

So greifen Sie auf Menüs zu:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>**, um in den Menümodus zu wechseln.

Je nach Region oder Dienstanbieter müssen Sie möglicherweise die Bestätigungstaste drücken, um in den Menümodus zu wechseln.

2. Blättern Sie mit der Navigationstaste zu einem Menü oder einer Option.

3. Drücken Sie **<Auswählen>**, **<OK>** oder die Bestätigungstaste, um die markierte Option zu bestätigen.

4. Drücken Sie **<Zurück>**, um eine Menüebene nach oben zu gelangen. Drücken Sie [**☎**], um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

- Wenn Sie auf ein Menü zugreifen, für das die PIN2 erforderlich ist, müssen Sie die zusammen mit der SIM-Karte bereitgestellte PIN2 eingeben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.
- Samsung ist weder für den Verlust von Passwörtern oder persönlichen Daten noch für sonstige Schäden verantwortlich, die durch illegal verwendete Software verursacht werden.

Anruf tätigen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.

2. Um die Nummer zu wählen, drücken Sie [**↵**].

3. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [**☎**].

Bei Monokophörern ist die Lautstärke äußerst niedrig bzw. nahezu unhörbar. Verwenden Sie daher ausschließlich Stereokopfhörer.

Anruf beantworten

1. Bei einem eingehenden Anruf drücken Sie [**↵**].

2. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [**☎**].

Lautstärke einstellen

So passen Sie die Lautstärke des Klingeltons an

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Profil**.

2. Blättern Sie zum derzeit aktiven Telefonprofil.

Bei Verwendung des Stumm-Profiles kann die Klingeltonlautstärke nicht eingestellt werden.

3. Drücken Sie **<Optionen>** → **Bearbeiten**.

4. Wählen Sie **Lautstärke** und blättern Sie zur Option **Anrufsignal**.

5. Blättern Sie nach links oder rechts, um die Lautstärke einzustellen.

6. Drücken Sie **<Speichern>** → **<Zurück>**.

So passen Sie die Sprachlautstärke während eines Gesprächs an

Drücken Sie während eines Gesprächs die Navigationstaste nach oben oder nach unten, um die Hörerlautstärke anzupassen.

In lauten Umgebungen kann es schwierig sein, den Gesprächspartner über den Lautsprecher richtig zu verstehen. Verwenden Sie für einen besseren Ton den normalen Telefonmodus.

Klingelton ändern

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Profil**.

2. Blättern Sie zum derzeit aktiven Profil.

3. Drücken Sie **<Optionen>** → **Bearbeiten**.

4. Wählen Sie **Anruf-Klingelton** aus.

5. Wählen Sie einen Klingelton aus.

Um zu einem anderen Profil zu wechseln, wählen Sie es aus der Profilliste aus.

Nummer eines zuletzt getätigten Anrufs wählen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [**↵**].

2. Blättern Sie nach links oder rechts zu einer Anrufart.

3. Blättern Sie nach oben oder unten zu einer Nummer oder einem Namen.

4. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Anrufrdetails anzuzeigen, oder drücken Sie [**↵**], um die Nummer zu wählen.

10. Drücken Sie die Bestätigungstaste → **<Annehmen>**.

Achtung: uTrack funktioniert nicht, wenn Sie zusätzlich die Sim-Sperre Funktion aktiviert haben. Wenn Sie uTrack verwenden möchten, deaktivieren Sie oder lassen die Sim-Sperre Funktion deaktiviert.

SOS-Nachricht aktivieren und senden

Sie können in Notsituationen SOS-Nachrichten an Familienangehörige oder Freunde senden.

So aktivieren Sie die SOS-Nachricht

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Einstellungen** → **SOS-Nachrichten** → **Sendeoptionen**.

2. Blättern Sie nach links oder rechts zu **Ein**.

3. Blättern Sie nach unten und drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Empfängerliste zu öffnen.

4. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Kontaktliste aufzurufen.

5. Wählen Sie einen Kontakt aus.

6. Wählen Sie bei Bedarf eine Nummer aus (falls erforderlich).

7. Wenn Sie die gewünschten Kontakte ausgewählt haben, drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**, um die Empfänger zu speichern.

8. Blättern Sie nach unten und stellen Sie die Anzahl der Wiederholungen für die SOS-Nachricht ein.

9. Drücken Sie **<Speichern>** → **<Ja>**.

So senden Sie eine SOS-Nachricht

1. Sperren Sie die Tasten und drücken Sie viermal [**↵**], um eine SOS-Nachricht an voreingestellte Telefonnummern zu senden. Das Telefon wechselt daraufhin in den SOS-Modus und sendet die voreingestellte SOS-Nachricht.

2. Um den SOS-Modus zu beenden, drücken Sie [**☎**].

Alarme einstellen und verwenden

So stellen Sie einen neuen Alarm ein

1. Drücken Sie im Menümodus **Alarm**.

2. Wählen Sie einen leeren Alarmspeicherplatz aus.

3. Stellen Sie die Alarmedetails ein.

4. Drücken Sie **<Speichern>** oder **<Optionen>** → **Speichern**.

So beenden Sie einen Alarm

Gehen Sie beim Ertönen des Alarms wie folgt vor:

• Drücken Sie **<OK>** oder die Bestätigungstaste, um den Alarm ohne Schlummerfunktion zu beenden.

• Drücken Sie **<OK>** oder die Bestätigungstaste, um den Alarm mit Schlummerfunktion zu beenden, oder drücken Sie **<Erinnern>**, um den Alarm für die Dauer des Erinnerungsintervalls zu unterdrücken.

So deaktivieren Sie einen Alarm

1. Drücken Sie im Menümodus **Alarm**.

2. Wählen Sie den Alarm aus, den Sie deaktivieren möchten.

3. Blättern Sie nach links oder rechts zu **Aus**.

4. Drücken Sie **<Speichern>**.

Wenn der Akku herausgenommen wurde, ertönt der eingestellte Alarm unter Umständen nicht.

Taschenlampefunktion aktivieren

Mit der Taschenlampefunktion bzw. durch Aktivieren der hellstmöglichen Displayhintergrund-Beleuchtungsstufe können Sie sich auch in dunklen Umgebungen bestens orientieren. Um die Taschenlampefunktion zu aktivieren, halten Sie die Navigationstaste im Standby-Betrieb nach oben gedrückt. Um die Taschenlampefunktion zu deaktivieren, drücken Sie **<Zurück>**.